

# MONTAGEVEJLEDNING DANA FRONTLINE



## INDADGÅENDE DØR

**VIGTIGT: LÆS DENNE VEJLEDNING INDEN ISÆTNING.**

Døren monteres så karmen er i lod og vater.

Ved montage af dør **SKAL** der sættes skruer gennem øverste hængsel, som går direkte i lodret bærende væg.

Hængslerne er fremstillet med hul for direkte vægmontage.



Der **SKAL** kiles op bag nederste hængsel.

Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion


Døre med alubund **SKAL** understøttes pr. maks 200 mm.

Efter montering **SKAL** døren efterjusteres.

Yderligere oplysninger findes på ([www.vinduesindustrien.dk/Handvaerkerbrugervejledning](http://www.vinduesindustrien.dk/Handvaerkerbrugervejledning))

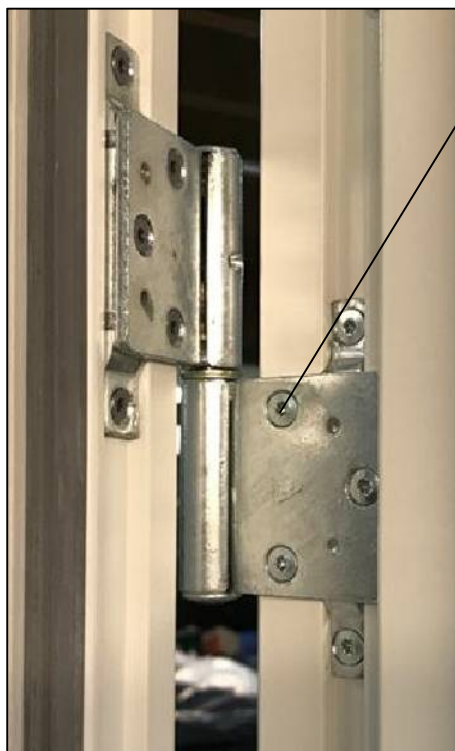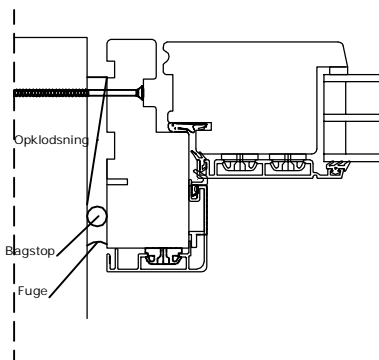

Montageskrue i øverste hængsel i dørkarm.

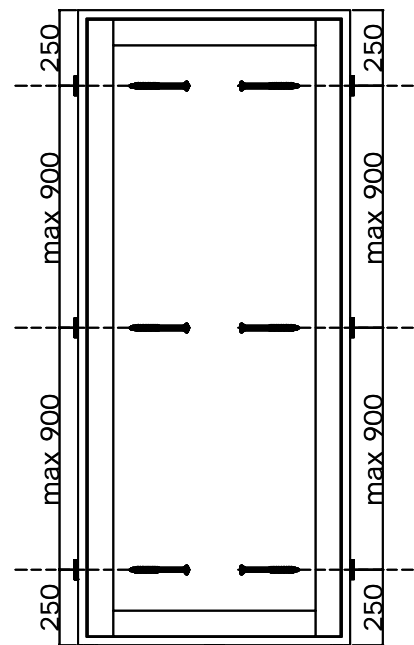

Der placeres blivende opklodsning som minimum efter anvisning fra DVV.

**Husk: opklodsning i bunden sidder helt ude under sidekarmene og lige under evt. lodposte.**